TOSHIBA
Leading Innovation

東芝ハンガー 取扱説明書

形　名	AL-740-HANGER, AL-7407-HANGER, AL-741-HANGER, AL-748-HANGER

このたびは、東芝ハンガーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの商品を安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■ 安全にお使いいただくために

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警告　**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。**

- 演出空間用の取付機材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用の取付機材として使用する製品ではありません。
- 照明器具、照明機材の質量に見合ったハンガーを使用してください。ハンガーの選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 機材を分解したり改造しないでください。器具・機材が落下し、火災・物的損害・けがの原因となります。

⚠ 注意　**取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。**

- このハンガーは屋内用です。屋外で使用しないでください。また、湿気や水気のある所でも使用しないでください。屋外や湿気、水気のある所で使用すると、さび等により機能劣化の原因となることがあります。
- ハンガーの取付・設置・取扱・点検（整備）は「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
- ハンガーの取付けに方向性があります。本体表示に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、落下などにより照明器具、照明機材の本体破損・物的損害・けがの原因となります。
- ハンガーが使用可能なパイプ径に範囲があります。使用可能範囲以外で使用すると、落下などにより照明器具、照明機材の本体破損や物的損害・けがの原因となります。
- ハンガーの手締ネジ（ロックボルト・蝶ネジ等）を工具で締めつけないでください。ハンガーの破損や落下などにより照明器具、照明機材の本体破損・物的損害・けがの原因となります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
- ハンガーは、日常点検を実施してください。点検の結果、照明器具・照明機材の取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- ハンガーのネジ類は、振動等で緩む場合があり照明器具・照明機材の取扱説明書に基づき処置をしてください。落下による物的損害・けがの原因となります。

■ 仕様一覧

形　名	AL-740 -HANGER	AL-7407 -HANGER	AL-741 -HANGER	AL-748 -HANGER
許容吊下質量(kg)	35以下		60以下	8以下
適合パイプ径(mm)	φ28～φ49		φ32～φ49	φ28～φ49
適合ダボ径(mm)	φ17		φ25	φ17
材　質	鋳鉄			アルミ鋳物
外　装	黒半艶焼付塗装	アイボリー	黒半艶焼付塗装	ナシ
外形寸法(mm)	W97×H162		W114×H197	W97×H162
質　量(kg)	0.73		1.6	0.34

・本仕様は弊社の標準仕様を表しています。
・交換部品・消耗部品は弊社の純正部品をお使いください。

■ 各部の名称

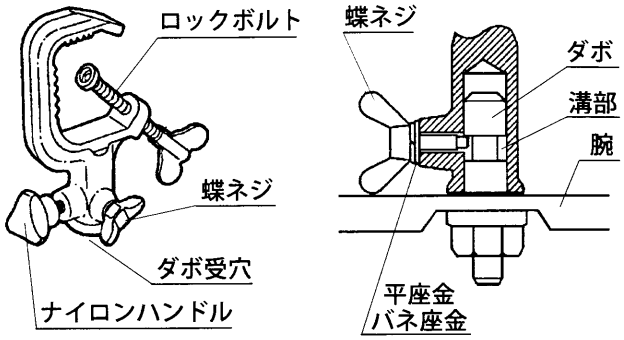

モデル…AL-740-HANGER

■ ハンガーの取付け

① ハンガーの上方向表示を確認し、ダボが器具の上になるように腕を固定してください。
② ハンガーのダボ受穴の内部を確認しながら、ナイロンハンドルおよび蝶ネジを反時計回りに回し、ネジの先端を見えなくしてください。
③ ハンガーをダボに差込み、ダボの溝部で蝶ネジを時計回りにいっぱいまで回してください。
ハンガーを持ち上げ「落下防止が働いている」ことを確認してください。
④ ナイロンハンドルを時計回りに回してダボを固定してください。

※ 平座金、バネ座金は外さないでください。
※ 照射方向を変える場合は、ナイロンハンドルのみ緩めてください。このとき蝶ネジは緩めないでください。照明器具・照明機材 の落下などにより、本体破損・物的損害・けがの原因となります。

■ パイプへの取付

① ハンガーのロックボルトを反時計回りに回して緩め、パイプに取付ける幅を取ってください。
② ハンガーをパイプに掛け、ロックボルトを時計回りに回してしっかり固定します。

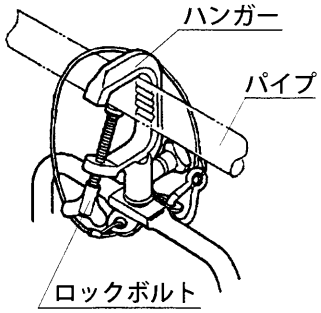

モデル…AL-740-HANGER

・仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 点検と処置

機材の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。
下記の点検項目に沿った内容で保守点検と正しい維持管理を行ってください。なお、補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

・お買い求めいただいた機材の性能を末長く維持し、安全を確保するために、下記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。

点 検 項 目	処 置
本体にひび割れ、変形、破損等の異常はないか。	使用中止
ネジ類(ロックボルト､蝶ネジ､ナイロンハンドル)に異常はないか。	交 換

・外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。年に１回は点検をおすすめします。
・点検せずに長時間使い続けると腐食・変形・破損により、まれに落下などに至る場合があります。
・前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、およびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。
・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証について

・保証期間は、商品お買上げ日より１年間です。
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理させていただきます。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

保証の免責事項

１．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（５）施工上の不備に起因する故障や不具合
（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷
２．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)
受付時間：365日　9：00~20：00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)
FAX　0570-000-661 (通信料：有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 システム事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1
TEL(046)862-2130　FAX(046)861-8772

お読みになったあとも必ず保存してください。

233R020E